Prima di utilizzare il condizionatore d'aria, si prega di leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimento futuro.

CONDIZIONATORI D'ARIA

MANUALE TELECOMANDO

RG58A

Vi ringraziamo per aver acquistato un condizionatore.
Vi suggeriamo, prima di utilizzare il condizionatore, di leggere attentamente il presente manuale.

SOMMARIO

- Caratteristiche del telecomando 3
- Funzione dei tasti 4
- Indicatori presenti sul DISPLAY ……..... 7
- Modalità di utilizzo dei tasti 8
- Funzione TIMER 10
- Utilizzo del Telecomando 13

Caratteristiche del telecomando

Modello	RG52A4/BGCEF, RG52A4/BGEF
Tensione nominale	3.0V (batterie a secco R03/LR03x2)
Campo di ricezione del segnale	8 m
Temperatura d’ambiente per l’utilizzo	-5°C < T < 60°C

I pulsanti di selezione del telecomando potrebbero essere leggermente diversi da quello rappresentato a secondo dei modelli acquistati.

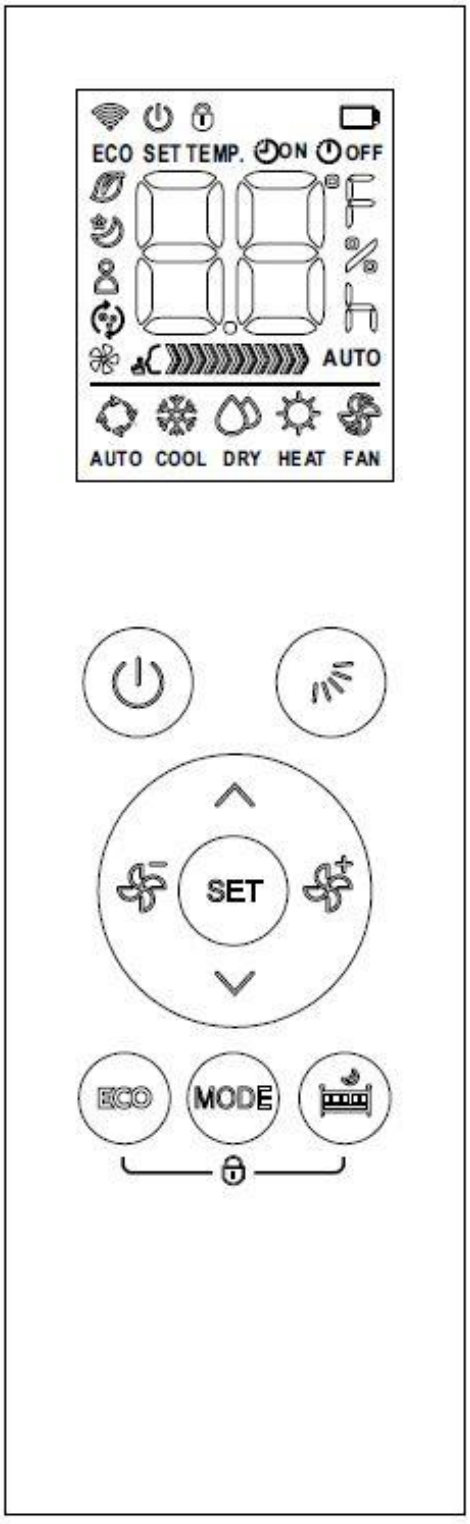

Funzione dei tasti

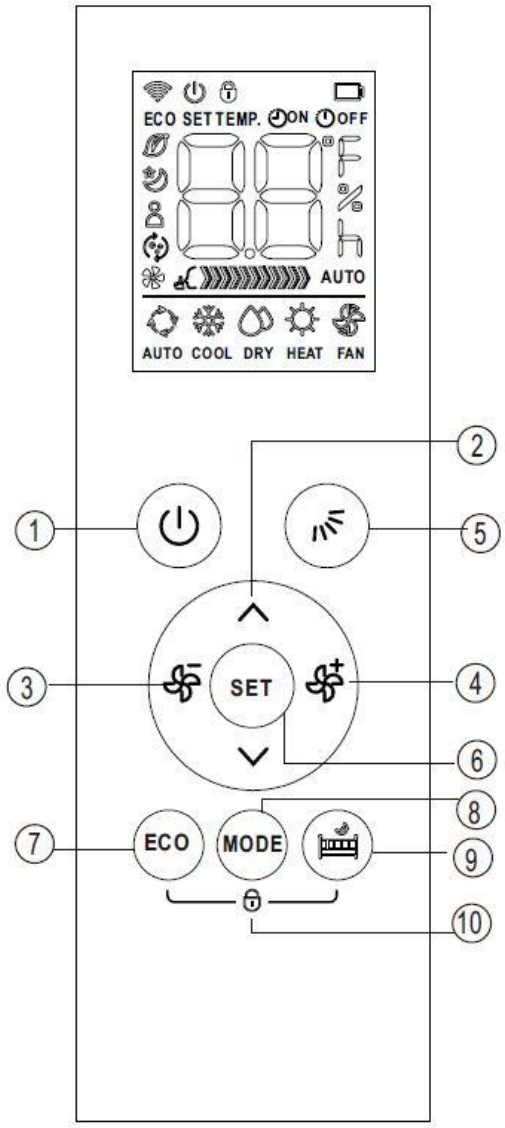

1. Tasto “ON/OFF”
Il condizionatore entra in funzione premendo questo tasto una prima volta e si spegne premendolo nuovamente.

2. Tasto “UP”
Premere questo tasto per aumentare la temperatura impostata o per incrementare il valore dell’ora durante la programmazione del timer.
Tasto “DOWN“
Premere questo tasto per diminuire la temperatura impostata o per ridurre il valore dell’ora durante la programmazione del timer.
NOTA: In modalità HEAT (riscaldamento), impostando la temperatura a 17°C e premendo il tasto “down” per due volte si attivera la “Funzione Anti Gelo”, che mantiene una temperatura di 8°C. Il display dell'unità interna mostra FP

3. Tasto “FAN”
Usato per selezionare la velocità di ventilazione in questa sequenza: HIGH→MED→LOW→AUTO
NOTA: Tenere premuto questo tasto per almeno 2 secondi per attivare / disattivare la funzione “Turbo”. Essa consente all'unità di raggiungere la temperatura preimpostata al raffreddamento o riscaldamento nel minor tempo possibile.

4. Tasto “SLEEP”
Consente di attivare e disattivare la funzione “SLEEP”. Mantiene la temperatura più confortevole e risparmia energia. Questa funzione è disponibile solo nella modalità “COOL”, “HEAT” e “AUTO”.
NOTA: *Una volta attivata, la modalità di funzionamento “SLEEP” viene annullata premendo il tasto “MODE”,“FAN SPEED” o “ON/OFF”.*

5. Tasto “SWING”
Consente di attivare o disattivare il movimento orizzontale delle alette. Tener premuto per 2 secondi per attivare il movimento verticale delle alette (solo se l’unità acquistata è dotata di questa funzione)

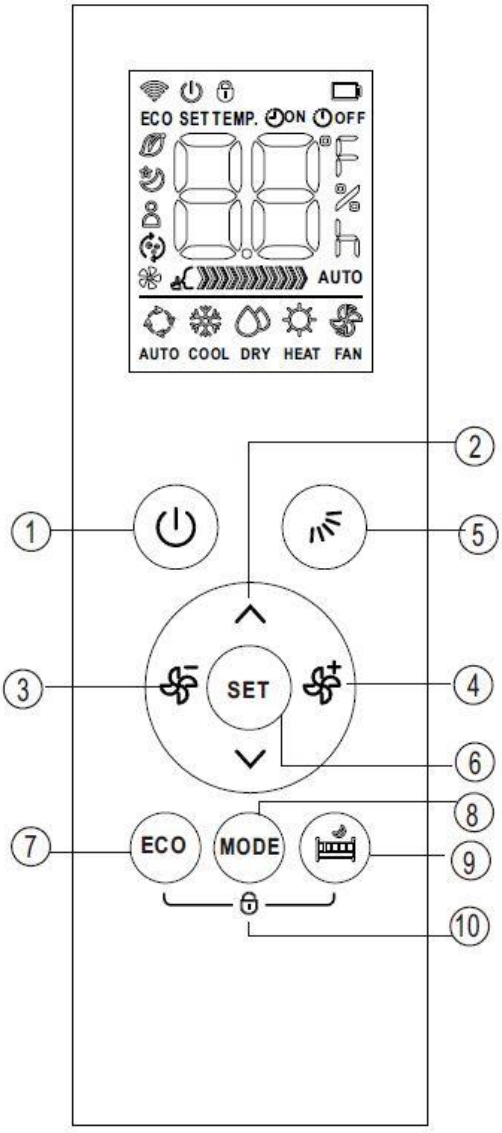

6. Tasto “SET”
Premere questo tasto per avviare le seguenti funzioni (in questa sequenza):
Timer On → Timer Off → Auto pulizia → Follow Me → Sleep → Fresh

Premere il pulsante SET per selezionare la funzione desiderata (il simbolo corrispondente lampeggerà sul display del telecomando). Quindi premere il pulsante “Up” o “Down” per confermare.

Funzione “Auto Pulizia”
Permette al condizionatore di pulire e asciugare automaticamente l’evaporatore

Funzione “Follow Me”
Attivando questa funzione, il telecomando invia al condizionatore d'aria il segnale della temperatura da esso rilevata, ogni 3 minuti fino a che la funzione non viene disattivata.

Funzione “Sleep” Permette di impostare la temperatura più adatta alle ore notturne, e di risparmiare energia. Questa funzione è disponibile solo in modalità COOL, HEAT e AUTO. Per maggiori informazioni, si prega di consultare il Manuale Utente

Funzione “Fresh” (Disponibile solo per condizionatori provvisti di Ionizzatore e/o Filtro Attivo al Plasma) Permettere di attivare/disattivare lo Ionizzatore e/o il Filtro Attivo al Plasma.

7. Tasto “ECO”
Premere il tasto per impostare la funzione di “Risparmio Energetico”. In modalità raffreddamento, premendo questo tasto, il telecomando regolerà la temperatura automaticamente a 24°C e la velocità di ventilazione su Auto. Se la temperatura impostata è già fra 24°C e 30°C, premendo questo tasto la velocità di ventilazione verrà impostata su “Auto”, mentre la temperatura impostata rimarrà invariata.
NOTA: premendo il tasto “On/Off”, cambiando modalità, o modificando la temperatura impostata al di sotto dei 24°C, la modalità di “Risparmio Energetico verrà automaticamente disabilitata.

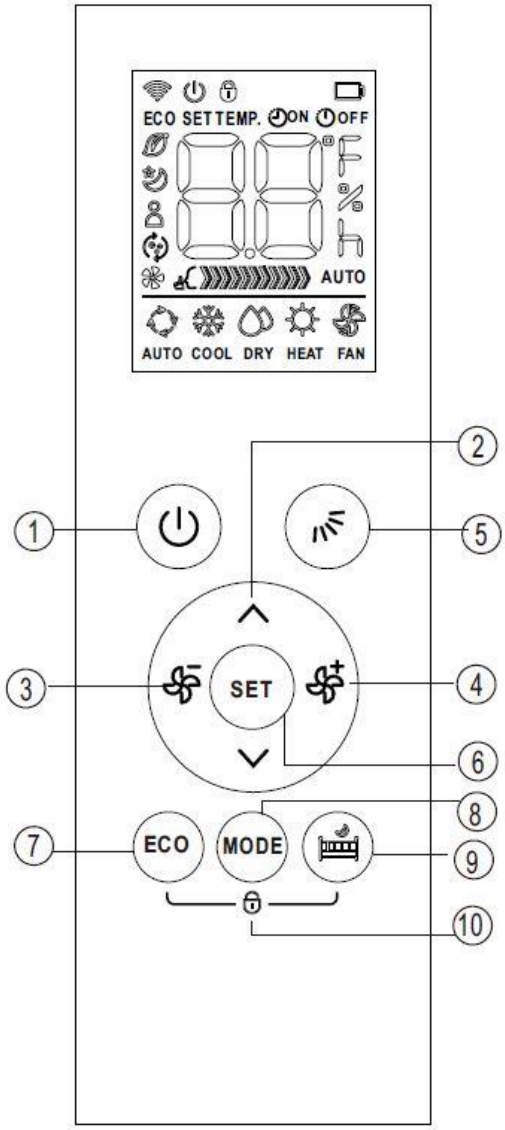

8. Tasto “MODE”
Ad ogni pressione di questo tasto si seleziona una diversa modalità di funzionamento in questa sequenza:



9 Tasto “NON DISTURBARE“
La pressione di questo pulsante disattiva il display del condizionatore, spegne ogni suono/allarme sonoro del condizionatore e imposta la velocità di ventilazione al minimo. Premere una seconda volta per annullare la funzione.

10. Tasto “BLOCCO TASTIERA”
Premendo contemporaneamente il tasto “Eco” e “Non Disturbare” per bloccare/sbloccare la tastiera del telecomando.

NOTE:

- I pulsanti potrebbero essere leggermente diversi da quelli reali a seconda del modello che è stato acquistato.
- Tutte le funzioni descritte vengono effettuate mediante l'unità interna. Se l'unità interna non ha questa caratteristica, non ci sarà nessuna operazione corrispondente quando verrà premuto il pulsante relativo sul telecomando.

Indicatori presenti sul DISPLAY

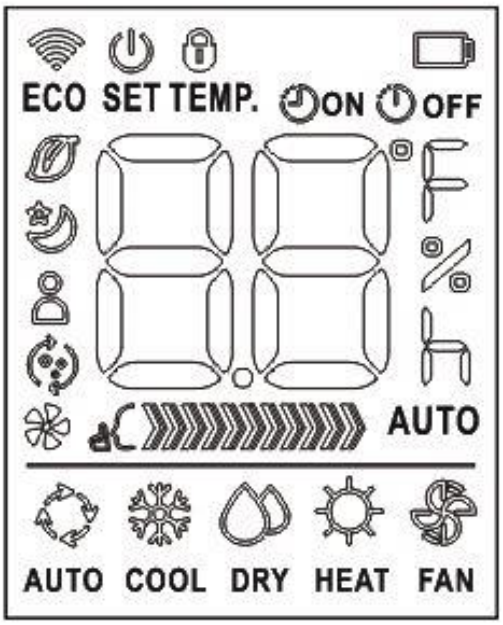

Visualizzazione modalità

AUTO COOL DRY HEAT FAN

Trasmissione dei dati in corso

Telecomando acceso

Batterie in esaurimento

Blocco tastiera attivato

ECO Modalità «Risparmio Energetico» attiva

ON TIMER ON impostato

OFF TIMER OFF impostato

Temperatura impostata
(Con timer impostato) Tempo rimanente

Funzione «Follow me» attiva

Funzione «Fresh» attiva

Funzione «Auto Pulizia» attiva

Funzione «Silence» attiva

Funzione «Sleep» attiva

Indicatori di velocità di ventilazione

Low (bassa)

Medium (media)

High (alta)

AUTO Automatica

Allo scopo di facilitare la spiegazione, nella figura sono stati riportati tutti gli indicatori. Durante l'utilizzo dell'apparecchio, tuttavia, sul display compaiono unicamente le icone e le aree del display relative alle funzioni effettivamente attivate.

Modalità di utilizzo dei tasti

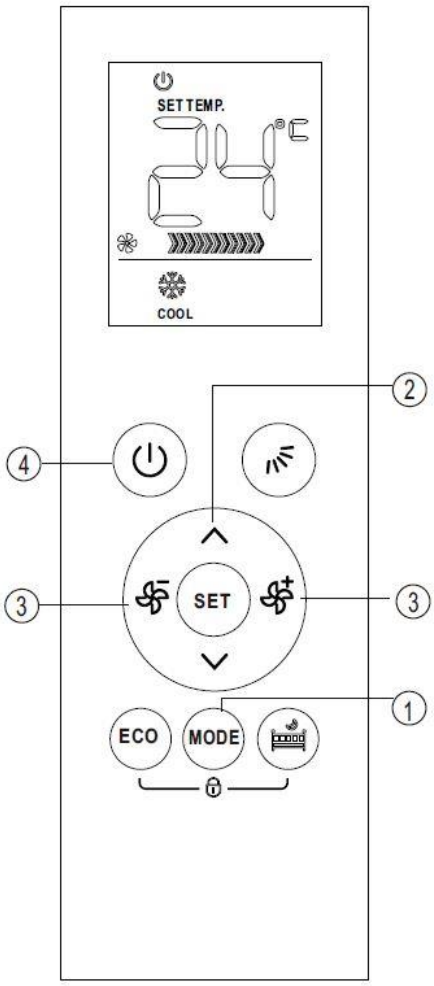

Modalità “AUTO”

Accertarsi che l'unità sia collegata ad una presa elettrica regolarmente funzionante. La spia di funzionamento presente sul display dell'unità interna inizia a lampeggiare.

1. Premere il tasto “MODE” per selezionare “AUTO”.
2. Premere il tasto “UP/DOWN” per impostare la temperatura desiderata. La temperatura può essere impostata tra 17°C e 30°C, con incrementi di 1°C.
3. Premere il tasto “ON/OFF” per avviare il condizionatore.

NOTA:

1. In modalità “AUTO”, il condizionatore può alternare automaticamente tra le modalità di raffreddamento, ventilazione e riscaldamento rilevando la differenza tra l'effettiva temperatura ambiente e la temperatura impostata nel telecomando.

2. In modalità “AUTO”, non è possibile selezionare la velocità del ventilatore, che viene regolata automaticamente.

3. Se si ritiene che la modalità “AUTO” non garantisca il necessario comfort, sarà possibile selezionare manualmente la modalità desiderata.

Modalità “COOL” (Raffreddamento)
Modalità ”HEAT” (Riscaldamento)
Modalità ”FAN” (Ventilazione)

Accertarsi che l'unità sia collegata ad una presa elettrica regolarmente funzionante.

1. Premere il tasto “MODE” per selezionare la modalità “COOL”, ”HEAT” o ”FAN”.
2. Premere i tasti “UP/DOWN” per impostare la temperatura desiderata. La temperatura può essere impostata tra 17°C e 30°C, con incrementi di 1°C.
3. Premere il tasto “FAN” per selezionare in sequenza le quattro opzioni disponibili di velocità: “AUTO” (automatica), “LOW” (bassa), “MED” (media) o “HIGH” (alta).
4. Premere il tasto “ON/OFF” per avviare il condizionatore.

NOTA:

In modalità “FAN”, la temperatura impostata non viene visualizzata, e non è possibile impostare alcuna temperatura

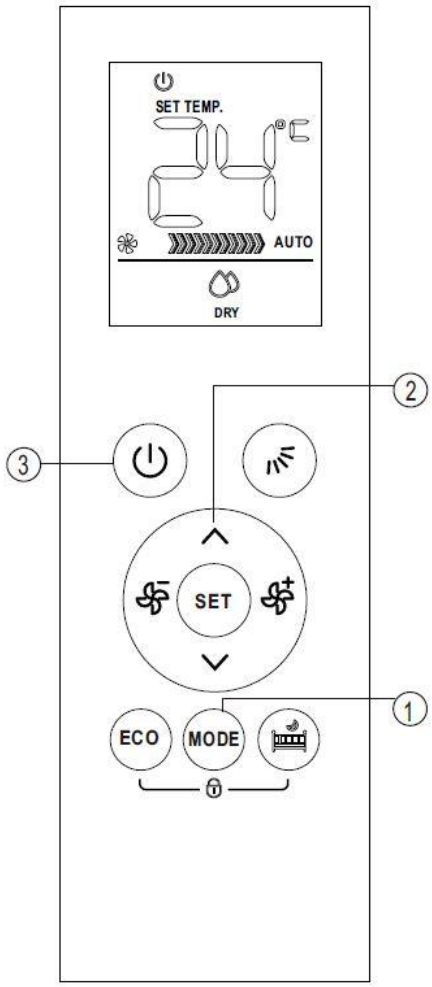

Modalità “DRY”

Accertarsi che l'unità sia collegata ad una presa elettrica regolarmente funzionante. La spia di funzionamento presente sul display dell'unità interna inizia a lampeggiare.

1. Premere il tasto “MODE” per selezionare la modalità “DRY”.
2. Premere i tasti “UP/DOWN” per impostare la temperatura desiderata. La temperatura può essere impostata tra 17°C e 30°C, con incrementi di 1°C.
3. Premere il tasto “ON/OFF” per avviare il condizionatore.

NOTA:

In modalità di deumidificazione, non è possibile selezionare la velocità del ventilatore, che viene regolata automaticamente.

Regolare la direzione del flusso d'aria

Utilizzare il tasto “SWING” per attivare o disattivare il movimento orizzontale delle alette. Tener premuto per 2 secondi per attivare il movimento verticale delle alette (solo se l’unità acquistata è dotata di questa funzione)

NOTA:

Quando l’oscillazione o il movimento portano la feritoia in una posizione tale da interferire con l’effetto di raffreddamento o riscaldamento del condizionatore, la direzione dell’oscillazione o del movimento viene automaticamente modificata.

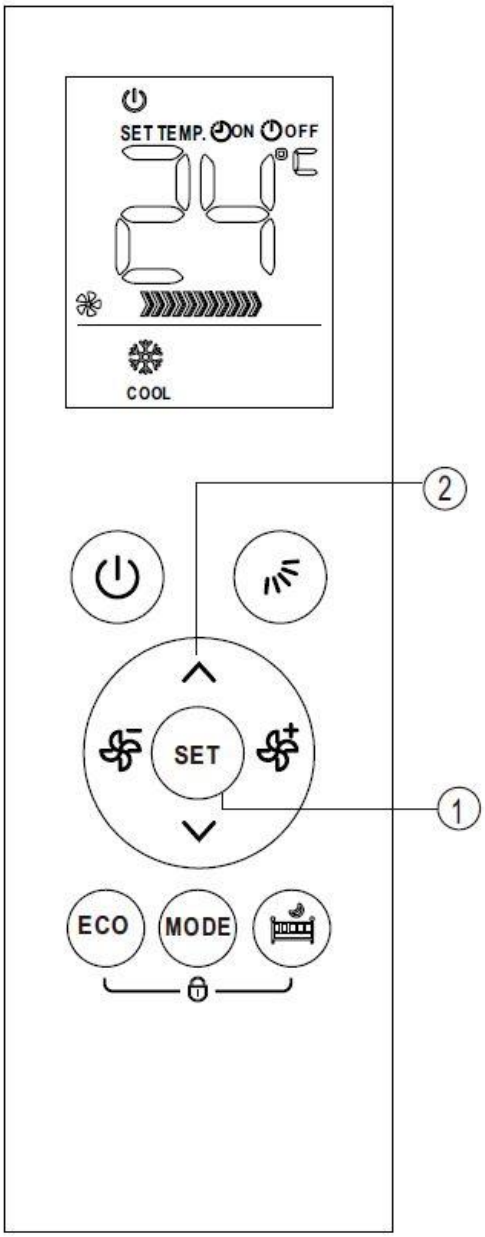

Funzione Timer

Impostazione ACCENSIONE automatica "TIMER ON"

1. Premere il tasto “SET”. Sul display viene visualizzata l’icona di “TIMER ON” (lampeggiante) oltre all'ultima impostazione di accensione automatica e al segnale "h"
2. Premere il pulsante “UP” o “DOWN” per selezionare il valore desiderato. Ad ogni pressione del pulsante, il tempo aumenta / diminuisce di mezz'ora (da 0h a 10h) e di un'ora (da 10h a 24h)
3. Una volta impostato il tempo desiderato, vi saranno tre secondi di ritardo prima che il telecomando trasmetta il segnale al condizionatore. Dopo di che, il segnale "h" scompare, l'indicatore di “TIMER ON” rimane acceso, mentre il display mostrerà la temperatura impostata

Impostazione SPEGNIMENTO automatico. "TIMER OFF"

1. Premere il tasto “SET”. Sul display viene visualizzata l’icona di “TIMER OFF” (lampeggiante) oltre all'ultima impostazione di accensione automatica e al segnale "h"
2. Premere il pulsante “UP” o “DOWN” per selezionare il valore desiderato. Ad ogni pressione del pulsante, il tempo aumenta / diminuisce di mezz'ora (da 0h a 10h) e di un'ora (da 10h a 24h)
3. Una volta impostato il tempo desiderato, vi saranno tre secondi di ritardo prima che il telecomando trasmetta il segnale al condizionatore. Dopo di che, il segnale "h" scompare, l'indicatore di “TIMER ON” rimane acceso, mentre il display mostrerà la temperatura impostata

AVVERTENZE

- Quando si seleziona il funzionamento con timer, il telecomando trasmette automaticamente all'unità interna il segnale del timer all'ora specificata. Si raccomanda pertanto di riporre il telecomando in un luogo da cui possa trasmettere correttamente il segnale all'unità interna.
- L'effettiva ora di attivazione che è possibile impostare mediante la funzione timer del telecomando è limitata ai seguenti valori: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.

Esempi di impostazione del TIMER

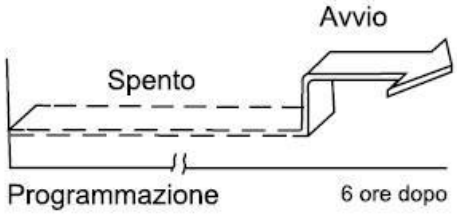

“TIMER ON”

La funzione di ACCENSIONE automatica (TIMER ON) è utile, ad esempio, quando si desidera che l'unità si accenda automaticamente prima che si rientri in casa. Il condizionatore entrerà automaticamente in funzione all'ora impostata.

Esempio:

1. Premere il tasto “SET”. Sul display viene visualizzata l’icona di “TIMER ON” (lampeggiante) oltre all'ultima impostazione di accensione automatica e al segnale "h"
2. Premere il pulsante “UP” o “DOWN” per selezionare il valore 6.0h
3. Attendere tre secondi affinché il telecomando trasmetta il segnale al condizionatore. Dopo di che, l'indicatore di “TIMER ON” rimarrà acceso, e la funzione di ACCENSIONE automatica (TIMER ON) sarà attivata

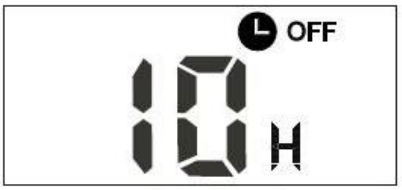

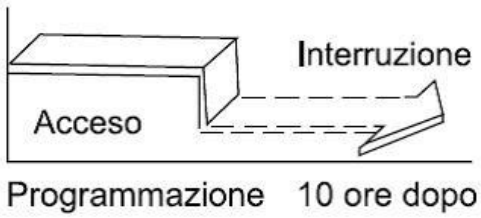

“TIMER OFF”

La funzione di SPEGNIMENTO automatico (TIMER OFF) è utile, ad esempio, quando si desidera che l'unità si spenga automaticamente dopo essere andati a letto. Il funzionamento del condizionatore si interromperà automaticamente all'ora impostata.

Esempio:

1. Premere il tasto “SET”. Sul display viene visualizzata l’icona di “TIMER OFF” (lampeggiante) oltre all'ultima impostazione di accensione automatica e al segnale "h"
2. Premere il pulsante “UP” o “DOWN” per selezionare il valore 10h
3. Attendere tre secondi affinché il telecomando trasmetta il segnale al condizionatore. Dopo di che, l'indicatore di “TIMER OFF” rimarrà acceso, e la funzione di SPEGNIMENTO automatico (TIMER OFF) sarà attivata

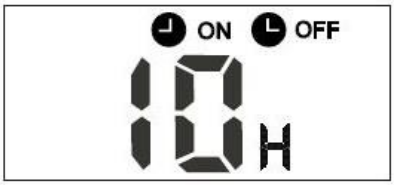

TIMER COMBINATO
"TIMER OFF" → "TIMER ON"
(Acceso → Interruzione → Avvio del funzionamento)
Questa funzione può essere utile, ad esempio, quando si desidera spegnere il condizionatore dopo essere andati a letto, per poi riaccenderlo il mattino una volta svegliati o quando si torna a casa.
Esempio:
Arresto programmato del condizionatore dopo 2 ore e riavvio programmato dopo 10 ore.
1. Premere il tasto "SET" per selezionare la funzione TIMER OFF
2. Premere i tasti "UP" e "DOWN" per visualizzare 2.0h sul display.
3. Premere "SET" per selezionare la funzione TIMER ON
4. Premere i tasti "UP" e "DOWN" per visualizzare 10h sul display.
5. Attendere tre secondi affinché il telecomando trasmetta il segnale al condizionatore. Dopo di che, gli indicatori di "TIMER ON" e "TIMER ON" rimarranno accesi, e la funzione di TIMER COMBINATO sarà attivata

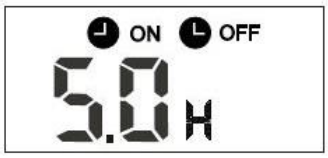

TIMER COMBINATO
"TIMER ON" → "TIMER OFF"
(Spento → Avvio → Interruzione del funzionamento)
Questa funzione è utile, ad esempio, quando si desidera mettere in funzione il condizionatore al mattino prima di alzarsi e spegnerlo una volta usciti di casa.
Esempio:
Avvio programmato del condizionatore dopo 2 ore e arresto dopo 5 ore.
1. Premere il tasto "SET" per selezionare la funzione TIMER ON
2. Premere i tasti "UP" e "DOWN" per visualizzare 2.0h sul display.
3. Premere "SET" per selezionare la funzione TIMER OFF
4. Premere i tasti "UP" e "DOWN" per visualizzare 5.0h sul display.
5. Attendere tre secondi affinché il telecomando trasmetta il segnale al condizionatore. Dopo di che, gli indicatori di "TIMER ON" e "TIMER ON" rimarranno accesi, e la funzione di TIMER COMBINATO sarà attivata

NOTA:
La prima funzione del timer ("TIMER ON" o "TIMER OFF") che entra in funzione è la prima in sequenza dopo l'ora di impostazione.

Utilizzo del Telecomando

Posizionamento del sistema di controllo a distanza.

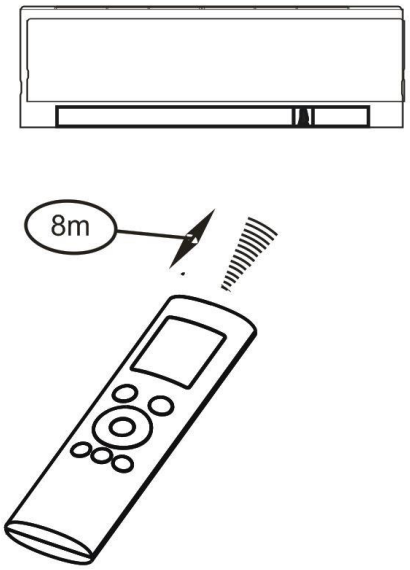

- Utilizzare il sistema di controllo a distanza entro un raggio di 8 metri dall'apparecchio, puntandolo verso il ricevitore. Un segnale acustico conferma la corretta ricezione del segnale.
- Non allontanare il telecomando dall'area da cui il segnale emesso può raggiungere il ricevitore dell'unità interna. Quando si seleziona il funzionamento con timer, il telecomando trasmette automaticamente all'unità interna un segnale all'ora specificata. Se si ripone il telecomando in un luogo che non consente una corretta trasmissione del segnale, potrebbe verificarsi un ritardo anche di 15 minuti.

AVVERTENZE

- Il condizionatore non entra in funzione in presenza di tende, porte o altri oggetti che possono ostacolare la trasmissione del segnale dal telecomando all'unità interna.
- Evitare di versare qualsiasi liquido sul telecomando. Non esporlo ai raggi solari o a fonti di calore.
- Se il ricevitore del segnale infrarosso viene esposto ai raggi solari, il condizionatore potrebbe non funzionare correttamente. Utilizzare una tenda per impedire che il ricevitore venga raggiunto dai raggi solari.
- Se altri apparecchi elettrici reagiscono al sistema di controllo a distanza, provare a risolvere l’inconveniente spostandoli. Se questo non fosse sufficiente, rivolgersi al servizio assistenza locale.

Utilizzo del Porta-Telecomando

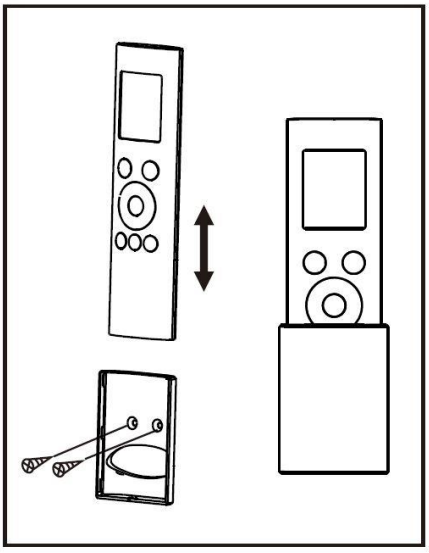

- Il telecomando può essere fissato ad una parete utilizzando l’apposito supporto (se fornito nella confezione) Prima di installare il supporto del telecomando, assicurarsi che il condizionatore riceva correttamente il segnale a infrarossi. Installare il supporto del telecomando con due viti.

Sostituzione delle Batterie

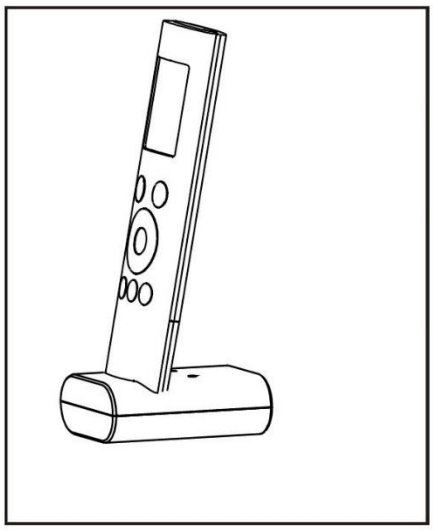

- Il telecomando è alimentato mediante due pile a secco (AAA) alloggiate nell'apposito vano posteriore chiuso con un coperchio.
  1. Rimuovere il coperchio premendo e facendolo scorrere.
  2. Rimuovere le pile scariche e inserire le pile nuove avendo cura di rispettare le polarità (+) e (-).
  3. Richiudere il vano infilandolo nell’apposita sede..

  NOTA: La rimozione delle pile provoca la cancellazione di tutta la programmazione del telecomando. Una volta inserite le nuove pile, il telecomando deve essere riprogrammato.

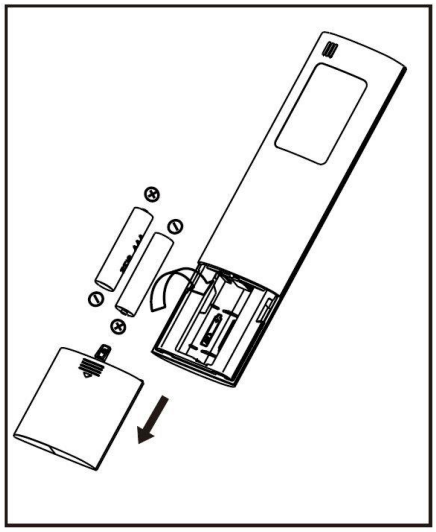

AVVERTENZE:

- Non utilizzare nello stesso telecomando pile nuove e pile scariche o pile di diverso tipo contemporaneamente.
- Non lasciare le pile all'interno del telecomando se si prevede di lasciarlo inutilizzato per un periodo di 2-3 mesi.
- Non smaltire le pile tra i rifiuti domestici non differenziati. Le pile devono essere smaltite mediante raccolta differenziata per essere trattate in modo particolare.

Il design e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso, per miglioramento del prodotto.
Consultare la filiale di vendita o il produttore per i dettagli.

CR143-RG58A
202055091498

MADE IN P.R.C.